

# Capaver® Aqua-Tauchwanne

Bedienungsanleitung



Hochrationelle  
Verarbeitung aller  
Capaver® AquaAktiv-  
Gewebe und  
AquaAktiv-Vliese



Die **Capaver® Aqua-Tauchwanne** ermöglicht eine hochrationelle Verarbeitung aller Capaver® AquaAktiv-Gewebe und -Vliese. Die Tauchwanne ist mit einer Abrollvorrichtung (mit Meterzähler) für Gewebe- und Vliesrollen sowie einem Mikrofaserabstreifer für die definierte Benetzung mit Wasser ausgestattet. Nach Abschluss der Arbeiten wird das Restwasser problemlos durch das Öffnen des Ablaufstopfens in einen Eimer oder Abguss entsorgt.

- Kompaktgerät mit integriertem Tragegriff und ausklappbaren Standbeinen für den schnellen Aufbau
- Nutzung als Stand- und Tischgerät möglich
- Vereinfachtes Einlegen der Wandbeläge durch Führungshilfe
- Verlängerter Benetzungsweg für gleichmäßigere Benetzung mit Wasser
- Hochwertiger Meterzähler (mm-genau) mit fest integrierten, gummierten Messrädern
- Mikrofaserabstreifer für definierte Benetzung mit Wasser

**Abmessungen** 113 x 40 x 18,5 cm (Länge x Breite x Höhe)  
Reguläre Arbeitshöhe mit Standbeinen ca. 95 cm  
**Gewicht** ca. 23 kg



Qualität erleben.

# Capaver® Aqua-Tauchwanne

## 1. Aufbau der Capaver® Aqua-Tauchwanne



1

Stellen Sie das Gerät mit dem Haltegriff nach oben auf den Boden.



2

Clappen Sie die unter dem Gerät befindlichen Beine aus. Lösen Sie dazu zunächst die Transportsicherung des linken Standfußes durch Drücken des Hebels zum Gerät hin.



3

Clappen Sie den Standfuß aus und arretieren Sie diesen in der dafür vorgesehenen Sicherung unter dem Gerät.




4

Verfahren Sie mit dem rechten Standbein genauso wie mit dem linken.



5

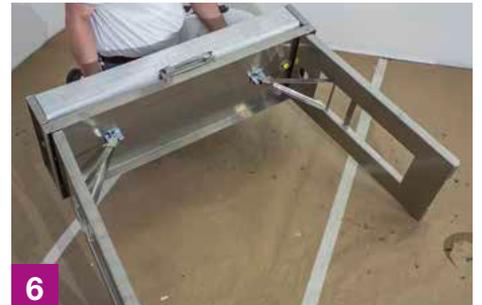

6

Stellen Sie das Gerät auf die arretierten Standfüße und sorgen Sie für einen sicheren Stand.

## 2. Befüllen der Capaver® Aqua-Tauchwanne



7

Lösen Sie die Fangbolzen.



8

Clappen Sie die Abstreiflippe aus und drehen Sie die Fangbolzen wieder fest. So wird verhindert, dass der Meterzähler ins Wasser fällt.



9

Prüfen Sie, ob der Ablaufstopfen unter dem Gerät dicht verschlossen ist.



10

Befüllen Sie das Gerät mit Wasser. Das Gerät kann mit bis zu 20 l Wasser befüllt werden.



11

**Hinweis:** Die untere Führungsrolle muss mit Wasser bedeckt sein. Bitte füllen Sie nie mehr als 20 l Wasser ein.

### 3. Einlegen und einziehen der Capaver® AquaAktiv-Wandbeläge



**12**

Legen Sie die Rolle auf die beiden oberen Führungsrollen des Gerätes.



**13**

Fädeln Sie den Wandbelag auf der Rückseite des Gerätes zwischen der Führungsrolle und dem Gerätegehäuse ein.



**14**

Wickeln Sie nun die Rolle so lange weiter ab, bis der Wandbelag unter der Führungsrolle an der Abstreiflippe durchgelaufen ist und an der Vorderseite des Gerätes wieder aus dem Wasser heraus läuft. Legen Sie die Oberseite des Wasserabstreifers auf die Fangbolzen zurück und ziehen Sie das Gewebe bis über die vordere Schneidekante hindurch.



**15**

Legen Sie den Wasserabstreifer und den Meterzähler wieder auf den Wandbelag.



**16**

Das Gerät ist nun einsatzbereit.

### 4. Abmessen und zuschneiden der Capaver® AquaAktiv-Wandbeläge



**17**

Damit Ihre Bahnen immer die korrekte Länge haben, vergessen Sie nicht, den Meterzähler vor jedem Vorgang zu „nullen“.



**18**

Ziehen Sie die Bahnen in der gewünschten Länge durch das Gerät, legen Sie diese in Schlaufen zusammen und schneiden Sie die Bahn an der Schneidekante (am vorderen Ende der Tauchwanne) entlang ab.




**19**

# Capaver® Aqua-Tauchwanne

## 5. Abbau und reinigen der Capaver® Aqua-Tauchwanne



Schneiden Sie den Wandbelag am hinteren Ende des Gerätes ab, bevor dieser zwischen Führungsrolle und Geräterückseite in das Gerät hineinläuft. Ziehen Sie den Wandbelag vollständig aus dem Gerät heraus.

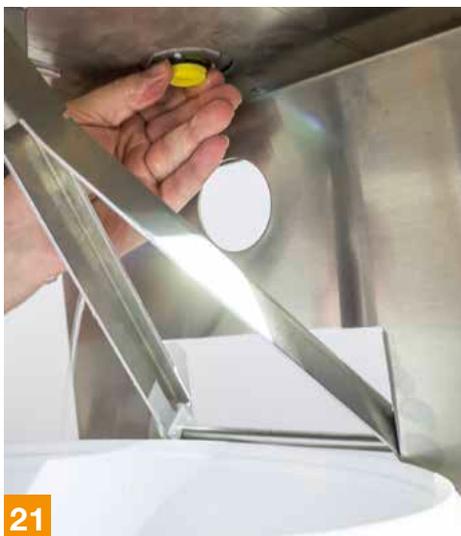

Stellen Sie ein ausreichend großes Gefäß unter den Ablaufstopfen an der Unterseite des Gerätes. Öffnen Sie den Ablaufstopfen (verwenden Sie hierfür eventuell einen Malerspachtel) und lassen Sie das Gerät leerlaufen.



### Einklappen der Standfüße

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vollständig entleert ist.
2. Lösen Sie die Fangbolzen. Klappen Sie die Abstreiflippe ein und drehen Sie die Fangbolzen wieder fest.
3. Legen Sie das Gerät auf die lange Seite mit dem Handgriff nach oben.
4. Entriegeln Sie zuerst den rechten Standfuß, klappen Sie diesen ein und befestigen Sie ihn mit der Sicherung unter dem Gerät.
5. Verfahren Sie in gleicher Weise mit dem linken Standfuß.
6. Das Gerät ist nun wieder transportbereit.

## Allgemeine Hinweise

- Reinigen Sie die beiden Abstreiflippen und den Wasserbehälter mit sauberem Wasser, um mikrobiellen Befall (Schimmelbildung) zu vermeiden. Das Reinigen mit Gartenschlauch und Spritzkopf ist möglich. Auf die Verwendung von Hochdruckreinigern sollte verzichtet werden, da die Abstreiflippen Schaden nehmen können.
- Achten Sie darauf, dass beim Arbeiten mit der Tauchwanne immer ausreichend Wasser (ca. 5 cm hoch) im Gerät ist.
- Wandbelagstücke, die länger als 5 Minuten im Wasserbad gelegen haben, müssen entsorgt werden.
- Die Abstreiflippen sollten stets sauber sein, um ein einwandfreies Ergebnis mit dem Gerät erzielen zu können.

### CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH

Roßdörfer Straße 50 · D-64372 Ober-Ramstadt  
Internet: [www.caparol.de](http://www.caparol.de) · E-Mail: [info@caparol.de](mailto:info@caparol.de)

Mehr zu unseren weltweiten Standorten erfahren Sie unter [www.caparol.de/standorte](http://www.caparol.de/standorte)

### Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne:

KundenServiceCenter  
Telefon: 06154 71-71710 · Telefax: 06154 71-71711  
E-Mail: [kundenservicecenter@caparol.de](mailto:kundenservicecenter@caparol.de)



**CAPAROL**

[www.caparol.de](http://www.caparol.de)